

Bedienungsanleitung

Serie **MUE**




**Full DC-Inverter Split - Truhenklimageräte
in Wärmepumpenausführung**



Reinigung des Luftfilters

Je nach Laufzeit der Klimaanlage sollte der Luftfilter alle 2 - 3 Monate gereinigt werden. Um den Luftfilter (Fig. 1) zu entnehmen, müssen Sie das Rückluftgitter nach vorne klappen (Fig. 2). Ziehen Sie die Luftfilter vorsichtig aus den Führungsschienen (Fig. 3)
Zuerst den Filter mit einem Staubsauger reinigen , danach mit lauwarmen Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen . Bevor der Filter wieder eingesetzt wird , muss er gut , aber nicht in der Sonne , getrocknet werden.


Lassen Sie das Klimagerät nicht ohne Luftfilter laufen !

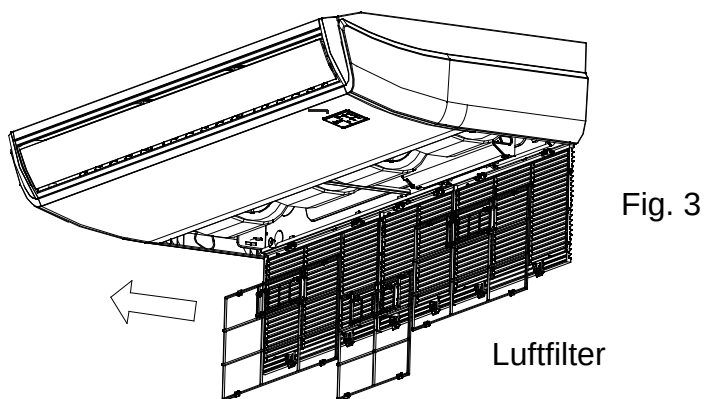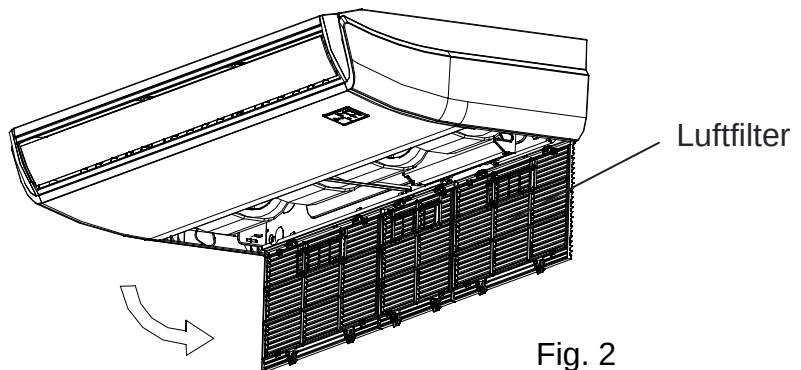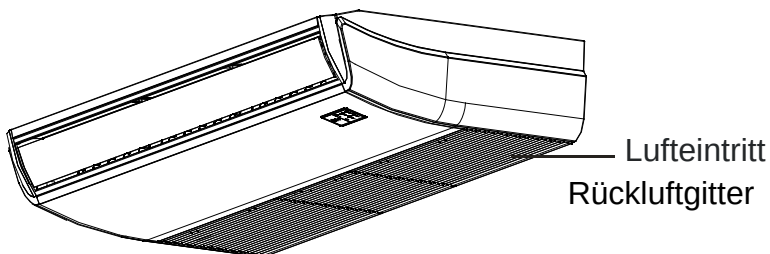

Infrarot-Fernbedienung

RG 36C1/BGE

MUE 18 / 24 / 30 HFN1

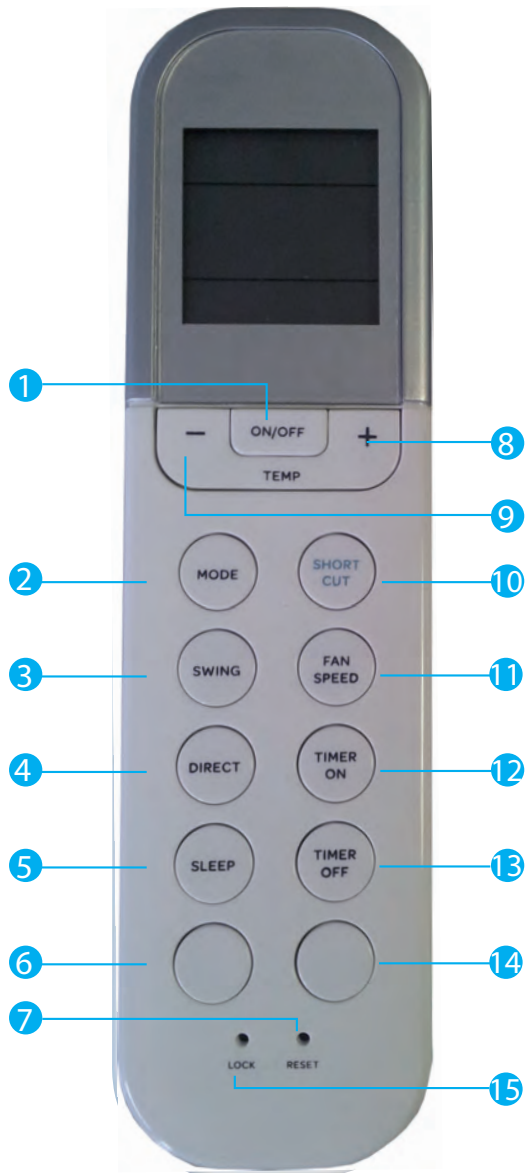

- ① Ein / Aus
- ② Betriebsarten
- ③ Swing vertikal
- ④ Direkt
- ⑤ Sleep
- ⑥ Nicht belegt
- ⑦ Eingaben löschen
- ⑧ Temperatur +
- ⑨ Temperatur -
- ⑩ Short Cut
- ⑪ Lüfterstufen
- ⑫ Timer Ein
- ⑬ Timer Aus
- ⑭ Nicht belegt
- ⑮ Tastensperre

Technische Daten :

Modell : RG 36 C1 / BGE

Battariespannung : 2 x 1,5 V (Alkaline LR03 Grösse AAA)

Mindestausgangsspannung : 2,0 Volt

Reichweite : 8 - 11 m

Eigenschaften :

Betriebsarten : Kühlen, Heizen , Entfeuchten , Automatik

24 Stunden Timer

Einstellbereich der Raumtemperatur : 17 °C - 30 °C

Anzeigen über LCD - Display

1. **Drucktaste ON/OFF:**
Drucktaste zum Ein- und Ausschalten des Klimagerätes

2. **Drucktaste MODE:**
Jedes Drücken verändert die gewünschte Betriebsart in der Reihenfolge
Auto ▶ Cool ▶ Dry ▶ Heat ▶ Fan

 Auto: Automatikbetrieb
 Cool: Kühlbetrieb
 Dry: Entfeuchtungsbetrieb
 Heat: Heizbetrieb Wärmepumpe
 Fan: Nur Lüfterbetrieb

3. **Drucktaste SWING**   :
Durch Drücken starten Sie die horizontale Swingfunktion der Ausblaslamelle. Drücken Sie die Taste länger als 2 Sekunden, aktivieren Sie RECHTS - LINKS - RECHTS Swing der vertikalen Swinglamellen.

4. **Drucktaste DIRECT**
Durch das Drücken dieser Taste verstellen Sie den Ausblaswinkel der HORIZONTALLEN Luftausblaslamelle um 6° je Tastendruck.

5. **Drucktaste SLEEP (Funktion Fresh Air ist nicht vorhanden):**
Durch Drücken der SLEEP-Taste aktivieren Sie im Kühlbetrieb die Anhebung der Raumtemperatur um 1°C pro Stunde, jedoch max. 2°C nach zwei Betriebsstunden. Im Heizbetrieb erfolgt eine Absenkung der Raumtemperatur um max. 2°C nach zwei Betriebsstunden. Das Klimagerät hält die erreichte Temperatur und schaltet sich nach 5 Stunden aus.
Die Funktion SLEEP wird aufgehoben, wenn Sie die MODE , FAN SPEED oder ON / OFF Taste auf der Fernbedienung drücken.


6. **Taste nicht belegt**

7. **Drucktaste RESET :**
Durch das Drücken werden alle aktuellen Einstellungen der Fernbedienung gelöscht.

8. **Drucktaste TEMP + :**
Jedes Drücken hebt die Einstellung der Raumtemperatur um 1°C sowie im TIMER Betrieb Anhebung der Uhrzeit
9. **Drucktaste TEMP - :**
Jedes Drücken senkt die Einstellung der Raumtemperatur um 1°C sowie im TIMER Betrieb Absenkung der Uhrzeit
10. **Drucktaste SHORT CUT**
Taste zum Wiederherstellen der vorherigen Einstellungen.
11. **Drucktaste FAN SPEED:**
Drucktaste zur Einstellung der gewünschten Lüfterstufe
Auto = Automatikbetrieb
Low = kleine Lüfterstufe
Med = mittlere Lüfterstufe
High = hohe Lüfterstufe
Durch jedes Drücken der Taste verändert sich die Lüfterstufe.
12. **Drucktaste TIMER ON:**
Drucktaste zum automatischen Einschalten des Klimagerätes. Die Eingabe der Einschaltzeit erfolgt durch wiederholtes Drücken der Timer ON-Taste in 30 Minuten-Schritten. Ab der Anzeige von 10:00 (10 Stunden) erfolgt die Eingabe in Ein-Stunden-Schritten. Die Einschaltzeit wird gelöscht, indem die Zeit auf 0:00 gesetzt wird.
13. **Drucktaste TIMER OFF:**
Drucktaste zum automatischen Abschalten des Klimagerätes. Die Eingabe der Ausschaltzeit erfolgt durch wiederholtes Drücken der TIMER OFF Taste in 30-Minuten-Schritten. Ab einer Anzeige von 10:00 (10 Stunden) erfolgt die Eingabe in 1-Stunden-Schritten. Die Ausschaltzeit wird gelöscht, indem die Zeit auf 0:00 gesetzt wird.
14. **Taste nicht belegt**
15. **Drucktaste LOOK:**
Durch Betätigen der LOOK-Taste werden alle aktuell eingestellten Werte gespeichert. Die Fernbedienung reagiert danach nicht auf drücken jeglicher Bedientasten. Durch wiederholtes Drücken der LOOK-Taste ist die Fernbedienung wieder frei bedienbar und es können neue Einstellungen vorgenommen werden.

2.1 Anzeigen im Display

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| (1) Automatikbetrieb | (8) Ein / Aus Anzeige |
| (2) Kühlbetrieb | (9) Anzeige Tastensperre |
| (3) Entfeuchtungsbetrieb | (10) Nicht belegt |
| (4) Heizbetrieb | (11) Anzeige SLEEP Funktion |
| (5) Lüfterbetrieb | (12) Nicht belegt |
| (6) Anzeige Temperatur und Timer | (13) Übermittlungsanzeige |
| (7) Anzeige Lüfterstufe | |

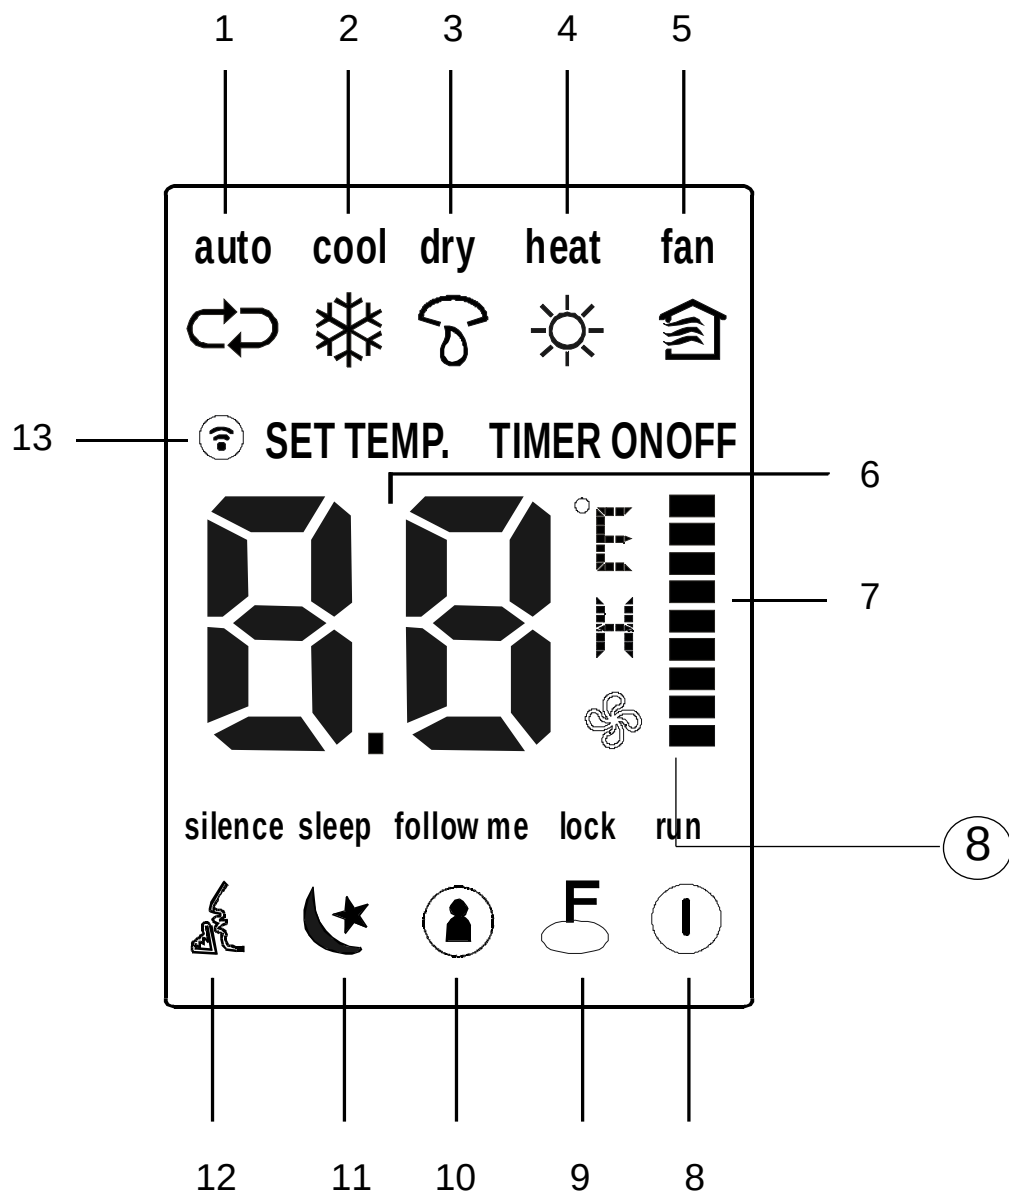

(1,2,3,4,5) **Anzeige der Betriebsart:**

Im eingeschalteten Zustand leuchtet das Symbol der aktuellen Betriebsart . Durch Drücken der MODE-Taste wechseln Sie die Betriebsart über AUTO ▶ Cool ▶ Dry ▶ Heat nach FAN.

(6) **Anzeigenfeld:**

Im LCD-Display wird die eingestellte Raumtemperatur angezeigt. Des weiteren erscheint im Modus TIMER die Einschaltzeit TIME ON oder die Ausschaltzeit TIME OFF. In der Betriebsart FAN sind keine Anzeigen im diesem Feld.

(7) **Anzeige Lüfterstufe:**

Durch Drücken der Taste FAN SPEED wählen Sie die gewünschte Lüfterstufe. Mit jedem Drücken der Taste ändert sich die Lüfterstufe LOW ▶ MED ▶ HIGH. Die automatische Lüfterstufenwahl wird nicht angezeigt.

(8) **EIN- / AUS-Anzeige:**

Sie erscheint, wenn das Klimagerät mit der Fernbedienung eingeschaltet wird. Im ausgeschalteten Zustand des Klimagerätes ist die Anzeige nicht im Display.

(9) **Tastensperre:**

Das Symbol zeigt an, ob durch Drücken der LOOK-Taste die aktuellen Einstellungen nicht veränderbar sind.

(10) **Anzeige nicht belegt**

(11) **Anzeige SLEEP:**

Ist die Funktion SLEEP gewählt, erscheint im Display ein Halbmond mit Stern

(12) **Anzeige nicht belegt**

(13) **Übermittlungsanzeige :**

Sie leuchtet, wenn die Fernbedienung einen Befehl an das Klimagerät übermittelt.

Beschreibung der Betriebsarten

Automatik-Betrieb:

1. Mit der MODE-Taste wählen Sie die Betriebsart AUTO
2. Mit den TEMP-Tasten stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein
3. Drücken Sie nun die ON/OFF-Taste zum Einschalten des Klimagerätes. Im Display der Inneneinheit leuchtet das Symbol  Betrieb. Die Lüfterstufe stellt sich automatisch ein. Im Anzeigendisplay der Fernbedienung wird keine Lüfterstufe angezeigt.
4. Sie stoppen den Automatik-Betrieb durch Drücken der ON/OFF-Taste.

ANMERKUNG:

Im Automatikbetrieb wählt das Klimagerät eine Betriebsart (Kühlen-Heizen-Lüfter) selbständig aus, indem es die aktuelle Raumtemperatur mit der über die Infrarot-Fernbedienung eingestellten Soll-Raumtemperatur vergleicht.

Betriebsart Kühlen, Heizen, Lüften

1. Wählen Sie bei ausgeschaltetem Gerät die gewünschte Betriebsart Kühlen oder Heizen oder nur Lüfter
2. Mit den TEMP + - Taste stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein
3. Mit der FAN-SPEED-Taste wählen Sie die gewünschte Lüfterstufe oder in der Position AUTO den automatischen Lüfterbetrieb. Im automatischen Lüfterbetrieb wählt das Klimagerät eigenständig die optimale Lüfterstufe in Abhängigkeit der gewünschten zur aktuellen Raumtemperatur.

ANMERKUNG:

Im FAN - Modus erfolgt keine Kontrolle der Raumtemperatur. Das Klimagerät saugt die Raumluft an, filtert sie und bläst sie wieder in den Raum. Es erfolgt weder eine Kühlung noch eine Heizung des Raumes.

Betriebsart Entfeuchten, DRY

1. Wählen Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Betriebsart DRY (Entfeuchten)
2. Mit den TEMP + - Taste stellen Sie eine Raumtemperatur von 22-24°C ein
3. Schalten Sie das Klimagerät mit der ON/OFF-Taste ein. Das Gerät läuft in der kleinsten Lüfterstufe Lüfterstufe

Haben Sie das Gefühl, dass die relative Feuchte im Raum angenehm ist, schalten Sie das Klimagerät mit der ON/OFF-Taste der Fernbedienung aus.

Betriebsart TIMER

Mit den TIMER ON und TIMER OFF Tasten wählen Sie die Einstellmöglichkeit des automatischen Ein- und/oder Ausschalten des Klimagerätes.

TIMER ON

1. Drücken Sie die TIMER-ON-Taste. Im Display der Fernbedienung erscheint TIMER ON, die zuletzt eingestellte Zeit, sowie der Buchstabe „h“. Sie haben nun die Möglichkeit durch wiederholtes Drücken der TIMER-ON-Taste die gewünschte Dauer bis zum automatischen Einschalten des Klimagerätes einzugeben.
2. Durch wiederholtes Drücken der TIMER-ON-Taste bestätigen Sie die Eingabe.
3. Nach Einstellung der Einschaltzeit dauert es ca. eine halbe Sekunde bis die Fernbedienung die Einstellung zum Klimagerät überträgt.

TIMER OFF

1. Drücken Sie die TIMER-OFF-Taste. Im Display der Fernbedienung erscheint TIMER OFF, die zuletzt eingestellte Zeit, sowie der Buchstabe „h“. Sie haben nun die Möglichkeit durch wiederholtes Drücken der TIMER-OFF-Taste die gewünschte Dauer bis zum automatischen Ausschalten des Klimagerätes einzugeben.
2. Durch wiederholtes Drücken der TIMER-OFF-Taste bestätigen Sie die Eingabe.

3. Nach Einstellung der Ausschaltzeit dauert es ca. eine halbe Sekunde, bis die Fernbedienung die Einstellung zum Klimagerät überträgt. Nach ca. zwei weiteren Sekunden erlischt das Zeichen „h“ im Anzeigenfeld der Fernbedienung und es erscheint die eingestellte Raumtemperatur.

Ändern der eingestellten TIMER-Zeit

Zum Ändern der eingestellten Ein- und/oder Ausschaltzeit drücken Sie einfach die entsprechende TIMER-ON oder –OFF-Taste bis auf den gewünschten Wert und bestätigen ihn durch wiederholtes Drücken.

Löschen der eingestellten TIMER-Zeit

Zum Löschen der eingestellten EIN- und/oder AUS-Schaltzeit, drücken Sie so lange die TIMER-Tasten, bis imDisplay die Anzeige 0:00 erscheint.

ANMERKUNG:

Jegliche Zeiteingabe ist relativ und gibt die Stunden und Minuten ab der Eingabe an.

Bedienungsanleitung Infrarot - Fernbedienung R 51 Q1 / BGE

Technische Daten :

Modell : R51 Q1 / BGE

Battariespannung : 2 x 1,5 V (Alkaline LR03 Grösse AAA)

Mindestausgangsspannung : 2,0 Volt

Reichweite : 8 - 11 m

Eigenschaften :

Betriebsarten : Kühlen, Heizen , Entfeuchten , Automatik

24 Stunden Timer

Einstellbereich der Raumtemperatur : 17 °C - 30 °C

Anzeigen über LCD - Display

1 Bedienung über Infrarot-Fernbedienung

- ☒ Halten Sie die Fernbedienung so, dass die Signale ungehindert zum Empfänger des Klimagerätes gelangen können
- ☒ Ein Piepton bestätigt die vollständige Übertragung des Signals
- ☒ Die maximale Entfernung zum Klimagerät beträgt 8-11 Meter
- ☒ Bei nicht einwandfreier Signalübertragung entsteht eine Wartezeit von bis zu 15 Minuten
- ☒ Die Fernbedienung unbedingt von Wasser fernhalten
- ☒ Die Fernbedienung nicht herunterfallen lassen
- ☒ Keine scharfen oder spitzen Gegenstände zum Drücken der Tasten auf der Fernbedienung benutzen
- ☒ Sollten andere elektrische Geräte auf die Fernbedienung reagieren, entfernen Sie diese wenn möglich oder gehen ganz nah an den Infrarotempfänger der Inneneinheit
- ☒ Leuchtstofflampen können die Signalübertragung beeinträchtigen
- ☒ Das Klimagerät wird nicht reagieren, wenn Gegenstände die Signalübertragung blockieren
- ☒ Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung nicht nass wird
- ☒ Die Fernbedienung nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzen
- ☒ Die Fernbedienung nicht auf die Heizung legen

2 Wechseln der Batterien

- ☒ Für die Fernbedienung werden zwei Alkali-Batterien benötigt
- ☒ Abdeckung des Batteriefaches auf der Rückseite herunterschieben
- ☒ Leere Batterien entfernen und neue einlegen
- ☒ Nach dem Batteriewechsel muss die Fernbedienung neu eingestellt werden

HINWEISE:

Beim Batteriewechsel keine alten oder verschiedenartigen Batterien verwenden. Aufgrund falscher Batterien kann es zu Funktionsstörungen der Fernbedienung kommen.


Falls Sie die Fernbedienung mehrere Wochen nicht benutzen, sollten Sie die Batterien herausnehmen. Auslaufende Batterien können die Fernbedienung beschädigen.

Die durchschnittliche Lebensdauer der Batterien beträgt bei normaler Benutzung etwa ein halbes Jahr.

Wechseln sie die Batterien, wenn Sie keinen Empfangton vom Klimagerät hören oder die Übertragungsanzeige auf der Fernbedienung nicht leuchtet.

Bedientasten Infrarot - Fernbedienung

Modell R 51 Q1 / BGE

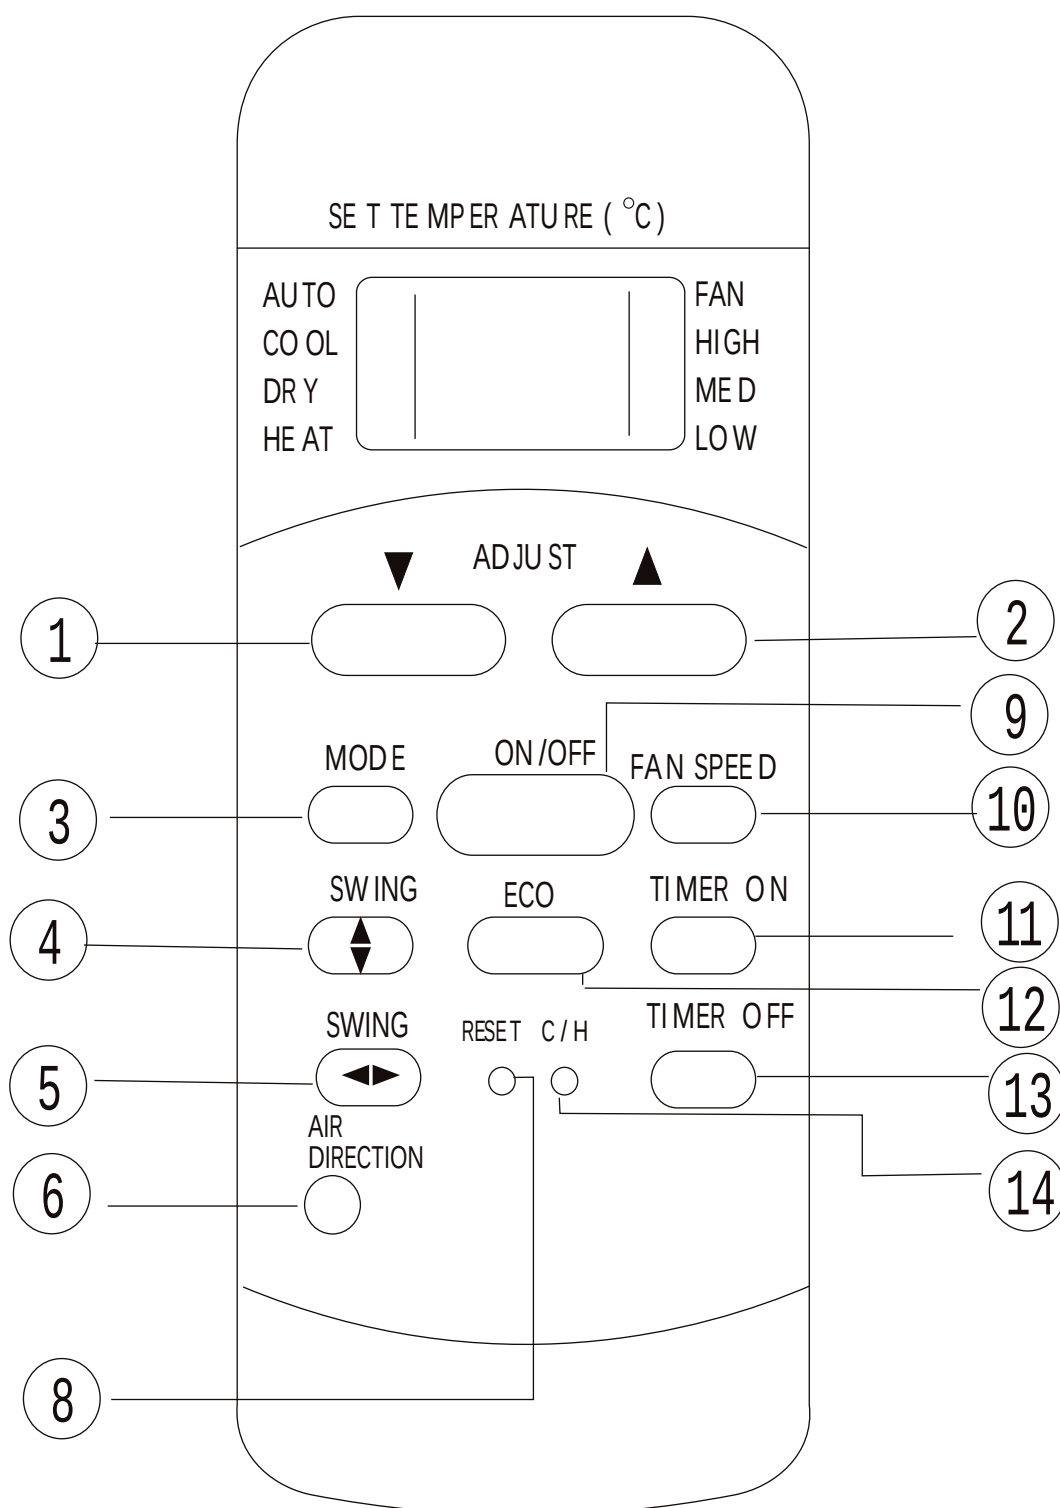

1. **Drucktaste ADJUST ▼ :**
Jedes Drücken senkt die Einstellung der Raumtemperatur um 1°C
2. **Drucktaste ADJUST ▲ :**
Jedes Drücken hebt die Einstellung der Raumtemperatur um 1°C

Sperren der Fernbedienung :

Durch gleichzeitiges Drücken der ADJUST Pfeiltasten ▼ ▲ für 3 Sekunden, speichern Sie alle Einstellung der Fernbedienung und sperren den Zugriff auf alle Funktionen. Durch wiederholtes Drücken beider Tasten für 3 Sekunden, wird die Sperre aufgehoben.

3. **Drucktaste MODE:**
Jedes Drücken verändert die gewünschte Betriebsart in der Reihenfolge

Auto ▶ Cool ▶ Dry ▶ Heat ▶ FAN

Auto: Automatikbetrieb

Cool: Kühlbetrieb

Dry: Entfeuchtungsbetrieb

Heat: Heizbetrieb Wärmepumpe

Fan: Nur Lüfterbetrieb

4. **Drucktaste SWING: ◆**
Durch das Drücken dieser Taste aktivieren Sie die SWING Funktion der horizontalen Ausblaslamellen.
Jedes Drücken verändert den Luftaustrittswinkel der Ausblaslamellen um 6°. Drücken Sie die Taste für 2 Sekunden, aktivieren Sie den permanenten Swing der Ausblaslamellen. Durch wiederholtes Drücken stoppen Sie die Swing - Funktion.


5. **Drucktaste SWING : ◀▶**
Durch das Drücken dieser Taste aktivieren Sie die SWING Funktion der im Gerät befindlichen senkrechten Ausblaslamellen.
Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit die Luft fächerförmig aus dem Gerät austreten zu lassen.
Durch wiederholtes Drücken stoppen Sie die Swing - Funktion.

6. **Drucktaste AIR DIRECTION :**
Wie bei der horizontalen Luftverteilung , verändern Sie durch jedes Drücken der AIR DIRECTION Taste den Luftaustrittswinkel der senkrechten Ausblaslamellen um 6°.

8. **Drucktaste RESET:**
Durch das Drücken werden alle aktuellen Einstellungen der Fernbedienung gelöscht.
9. **Drucktaste ON/OFF:**
Drucktaste zum Ein- und Ausschalten des Klimagerätes
10. **Drucktaste FAN SPEED:**
Drucktaste zur Einstellung der gewünschten Lüfterstufe
Auto = Automatikbetrieb
Low = kleine Lüfterstufe
Med = mittlere Lüfterstufe
High = hohe Lüfterstufe
Durch jedes Drücken der Taste verändert sich die Lüfterstufe.
11. **Drucktaste TIMER ON:**
Drucktaste zum automatischen Einschalten des Klimagerätes. Die Eingabe der Einschaltzeit erfolgt durch wiederholtes Drücken der Timer ON-Taste in 30 Minuten-Schritten. Ab der Anzeige von 10:00 (10 Stunden) erfolgt die Eingabe in Ein-Stunden-Schritten. Die Einschaltzeit wird gelöscht, indem die Zeit auf 0:00 gesetzt wird.
12. **Drucktaste ECO:**
Durch Drücken der ECO - Taste aktivieren Sie im Kühlbetrieb die Anhebung der Raumtemperatur um 1°C pro Stunde, jedoch max. 2°C nach zwei Betriebsstunden. Im Heizbetrieb erfolgt eine Absenkung der Raumtemperatur um max. 2°C nach zwei Betriebsstunden. Die Funktion ECO wird aufgehoben, wenn Sie die Taste MODE FAN SPEED oder ON/OFF auf der Fernbedienung drücken. Die ECO Funktion ist nur in den Betriebsarten Kühle, Heizen und Auto möglich.
13. **Drucktaste TIMER OFF:**
Drucktaste zum automatischen Abschalten des Klimagerätes. Die Eingabe der Ausschaltzeit erfolgt durch wiederholtes Drücken der TIMER OFF Taste in 30-Minuten-Schritten. Ab einer Anzeige von 10:00 (10 Stunden) erfolgt die Eingabe in 1-Stunden-Schritten. Die Ausschaltzeit wird gelöscht, indem die Zeit auf 0:00 gesetzt wird.
14. **Drucktaste C / H :**
Ohne Funktion.

2.1 Anzeigen im Display

- (1) Anzeigenfeld
- (2) Übermittlungsanzeige
- (3) EIN/AUS-Anzeige
- (4) Betriebsart-Anzeige
- (5) Speicheranzeige / Tastensperre
- (6) Anzeige Timerfunktion
- (7) Anzeige Lüfterstufe
- (8) Anzeige Follow Me Funktion

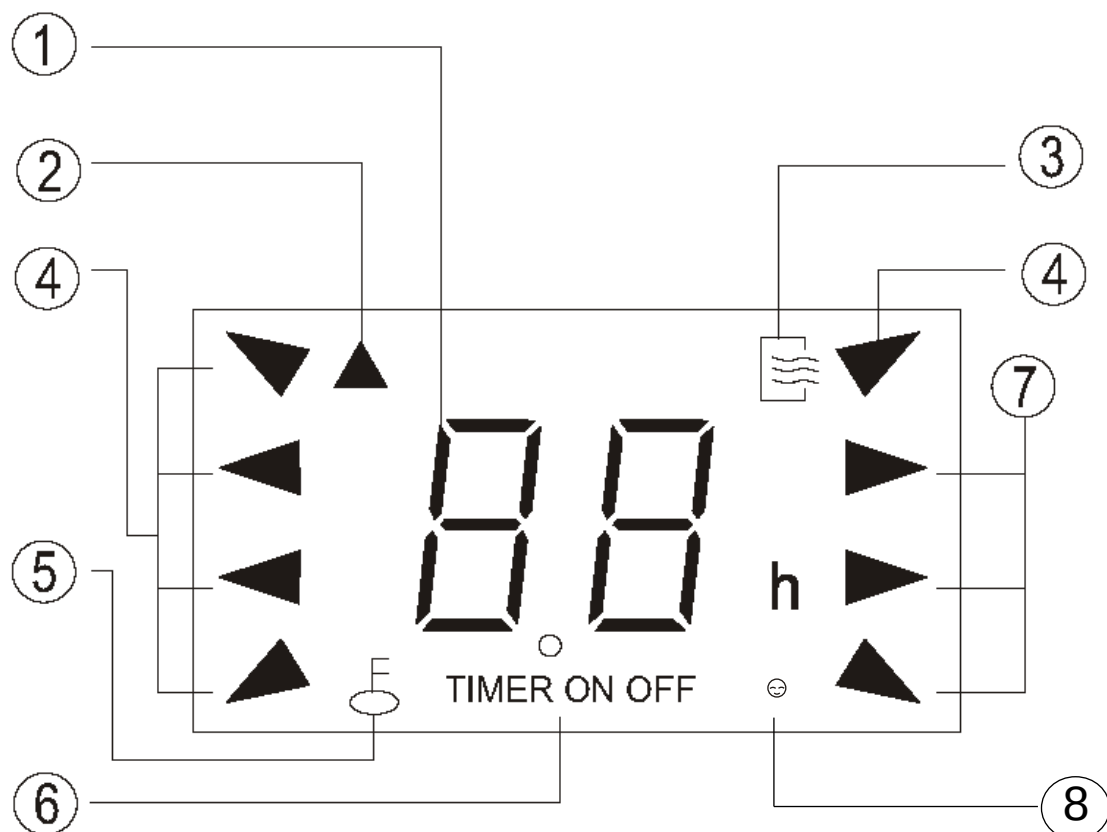

(1)Anzeigenfeld:

Im LCD-Display wird die eingestellte Raumtemperatur angezeigt. Des weiteren erscheint im Modus TIMER die Einschaltzeit TIME ON oder die Ausschaltzeit TIME OFF. In der Betriebsart nur Lüfter FAN sind keine Anzeigen im Display.

(2)Übermittlungsanzeige ▲ :

Sie blinkt 1x wenn die Fernbedienung einen Befehl an das Klimagerät übermittelt.

(3)EIN-/AUS-Anzeige:

Sie erscheint, wenn das Klimagerät mit der Fernbedienung eingeschaltet wird. Im ausgeschalteten Zustand des Klimagerätes ist die Anzeige nicht im Display.

(4)Anzeige der Betriebsart:

Im eingeschalteten Zustand sieht man den Pfeil der auf die aktuelle Betriebsart gerichtet ist. Durch Drücken der MODE-Taste wechseln Sie die Betriebsart über AUTO ► Cool ► Dry ► Heat ► Fan
Ein Pfeil erscheint jeweils neben jeder gewählten Betriebsart.

(5)Speicheranzeige/Tastensperre:

Das Symbol zeigt an, ob durch Drücken der LOOK-Taste die aktuellen Einstellungen nicht veränderbar sind.

(6)Anzeige TIMERFUNKTION:

Ist die Funktion TIMER ON gewählt, erscheint im Display die eingestellte Einschaltzeit sowie der Hinweis TIMER ON. Ist die Funktion TIMER OFF gewählt, erscheint im Display die eingestellte Ausschaltzeit sowie der Hinweis TIMER OFF. Sind beide Zeiten TIMER ON und TIMER OFF eingestellt, erscheint der Hinweis TIMER ON OFF.

(7)Anzeige Lüfterstufe:

Durch Drücken der Taste FAN SPEED wählen Sie die gewünschte Lüfterstufe. Mit jedem Drücken der Taste wandert der Pfeil von LOW ► MED ► HIGH. Die automatische Lüfterstufenwahl wird nicht angezeigt.

Beschreibung der Betriebsarten

Automatik-Betrieb:

1. Mit der MODE-Taste wählen Sie die Betriebsart AUTO
2. Mit den ADJUST-Tasten stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein
3. Drücken Sie nun die ON/OFF-Taste zum Einschalten des Klimagerätes. Im Display der Inneneinheit leuchtet das Symbol  Betrieb. Die Lüfterstufe stellt sich automatisch ein. Im Anzeigendisplay der Fernbedienung wird keine Lüfterstufe angezeigt.
4. Sie stoppen den Automatik-Betrieb durch Drücken der ON/OFF-Taste.

ANMERKUNG:

Im Automatikbetrieb wählt das Klimagerät eine Betriebsart (Kühlen-Heizen-Lüfter) selbständig aus, indem es die aktuelle Raumtemperatur mit der über die Infrarot-Fernbedienung eingestellten Soll-Raumtemperatur vergleicht.

Betriebsart Kühlen, Heizen, Lüfter

1. Wählen Sie bei ausgeschaltetem Gerät die gewünschte Betriebsart Kühlen oder Heizen oder nur Lüfter
2. Mit den TEMP-Pfeiltasten stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein
3. Mit der FAN-SPEED-Taste wählen Sie die gewünschte Lüfterstufe oder in der Position AUTO den automatischen Lüfterbetrieb. Im automatischen Lüfterbetrieb wählt das Klimagerät eigenständig die optimale Lüfterstufe in Abhängigkeit der gewünschten zur aktuellen Raumtemperatur.

ANMERKUNG:

Im FAN - Modus erfolgt keine Kontrolle der Raumtemperatur. Das Klimagerät saugt die Raumluft an, filtert sie und bläst sie wieder in den Raum. Es erfolgt weder eine Kühlung noch eine Heizung des Raumes.

Betriebsart Entfeuchten, DRY

1. Wählen Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Betriebsart DRY (Entfeuchten)
2. Mit den ADJUST - Pfeiltasten stellen Sie eine Raumtemperatur von 22 - 24°C ein
3. Schalten Sie das Klimagerät mit der ON/OFF-Taste ein. Das Betriebssymbol am Innenteil leuchtet und das Gerät läuft in der kleinen Lüfterstufe

ANMERKUNG:

Im Entfeuchtungsbetrieb arbeitet das Klimagerät in drei sich wiederholenden Zeitzyklen:

Zyklus	Ventilator Inneneinheit	Kompressor und Außeneinheit
1	Klein	AN für 6 Minuten
	Ganz schwach	AUS für 4 Minuten
2	Klein	AN für 5 Minuten
	Ganz schwach	AUS für 5 Minuten
3	Klein	AN für 4 Minuten
	Ganz schwach	AUS für 6 Minuten

Haben Sie das Gefühl, dass die relative Feuchte im Raum angenehm ist, schalten Sie das Klimagerät mit der ON/OFF-Taste der Fernbedienung aus.

Betriebsart TIMER

Mit den TIMER ON und TIMER OFF Tasten wählen Sie die Einstellmöglichkeit des automatischen Ein- und/oder Ausschalten des Klimagerätes.

TIMER ON

1. Drücken Sie die TIMER-ON-Taste. Im Display der Fernbedienung erscheint TIMER ON, die zuletzt eingestellte Zeit, sowie der Buchstabe „h“. Sie haben nun die Möglichkeit durch wiederholtes Drücken der TIMER-ON-Taste die gewünschte Dauer bis zum automatischen Einschalten des Klimagerätes einzugeben.

2. Durch wiederholtes Drücken der TIMER-ON-Taste bestätigen Sie die Eingabe.
3. Nach Einstellung der Einschaltzeit dauert es ca. eine halbe Sekunde bis die Fernbedienung die Einstellung zum Klimagerät überträgt.

TIMER OFF

1. Drücken Sie die TIMER-OFF-Taste. Im Display der Fernbedienung erscheint TIMER OFF, die zuletzt eingestellte Zeit, sowie der Buchstabe „h“. Sie haben nun die Möglichkeit durch wiederholtes Drücken der TIMER-OFF-Taste die gewünschte Dauer bis zum automatischen Ausschalten des Klimagerätes einzugeben.
2. Durch wiederholtes Drücken der TIMER-OFF-Taste bestätigen Sie die Eingabe.
3. Nach Einstellung der Ausschaltzeit dauert es ca. eine halbe Sekunde, bis die Fernbedienung die Einstellung zum Klimagerät überträgt. Nach ca. zwei weiteren Sekunden erlischt das Zeichen „h“ im Anzeigenfeld der Fernbedienung und es erscheint die eingestellte Raumtemperatur.

Ändern der eingestellten TIMER-Zeit

Zum Ändern der eingestellten Ein- und/oder Ausschaltzeit drücken Sie einfach die entsprechende TIMER-ON oder –OFF-Taste bis auf den gewünschten Wert und bestätigen ihn durch wiederholtes Drücken.

Löschen der eingestellten TIMER-Zeit

Zum Löschen der eingestellten EIN- und/oder AUS-Schaltzeit, drücken Sie so lange die TIMER-Tasten, bis im Display die Anzeige 0:00 erscheint.


ANMERKUNG:

Jegliche Zeiteingabe ist relativ und gibt die Stunden und Minuten ab der Eingabe an.

Montage - und Bedienungsanleitung

KJR - 90 A/E

Kabelfernbedienung

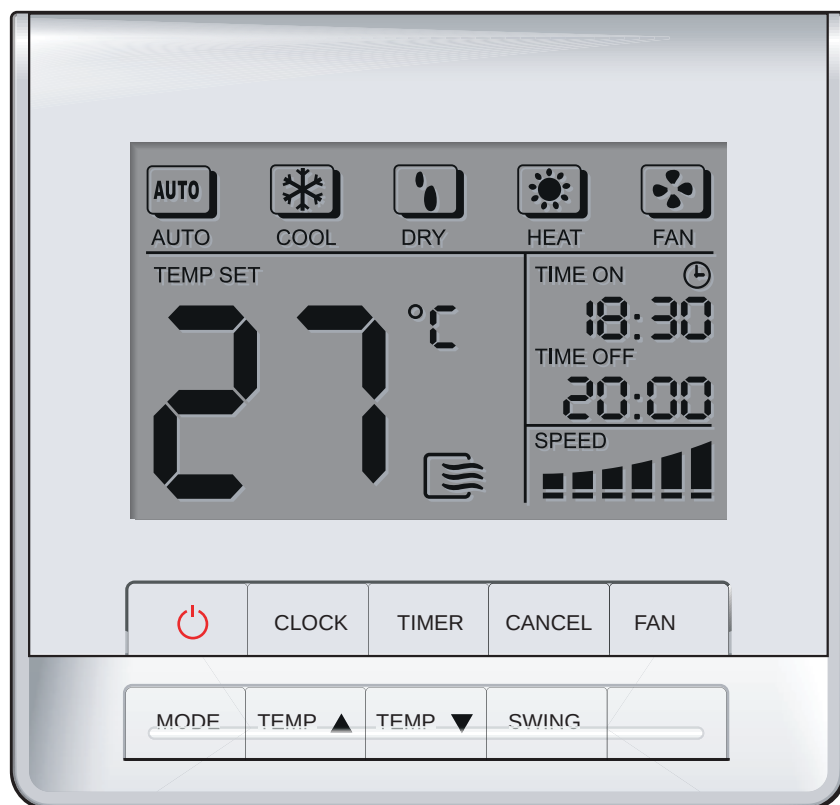

Allgemeine Beschreibung

Die Kabelfernbedienung KJR - 90 A/E, ist eine Universal - Kabelfernbedienung , zum Anschluss an verschiedene MIDEA Innengeräte. Die Kabelfernbedienung kann ausserhalb des zu klimatisierenden Raumes installiert werden, da sich die Raumfühler in den Inneneinheiten befinden und hat die gleichen Funktionen wie die zum Standardlieferumfang gehörenden Infrarot - Fernbedienungen.

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT) : 90 x 95 x 15 mm

Länge Anschlusskabel mit Stecker : 25cm

Bauseitiges Kabel : 5 x 0,05mm² abgeschirmt


Max. Kabellänge : 15 m

Eingangsspannung : 5 V DC


Umgebungstemperatur min / max : - 5°C / + 43°C

Umgebungsfeuchte : 40 - 90 % rF.

Montage

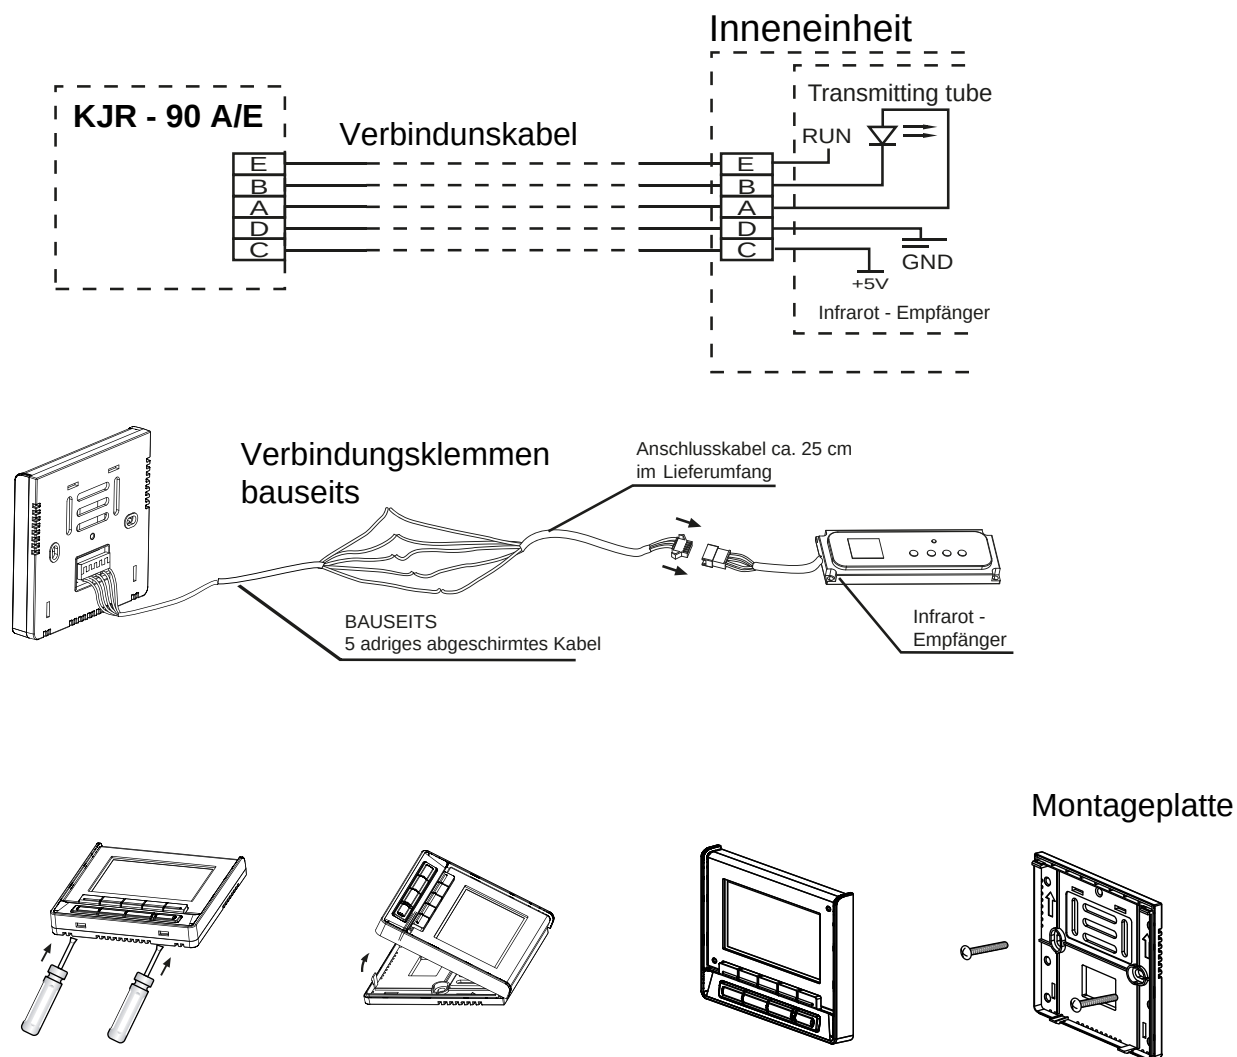


Bedientasten Kabelfernbedienung KJR 90A/E

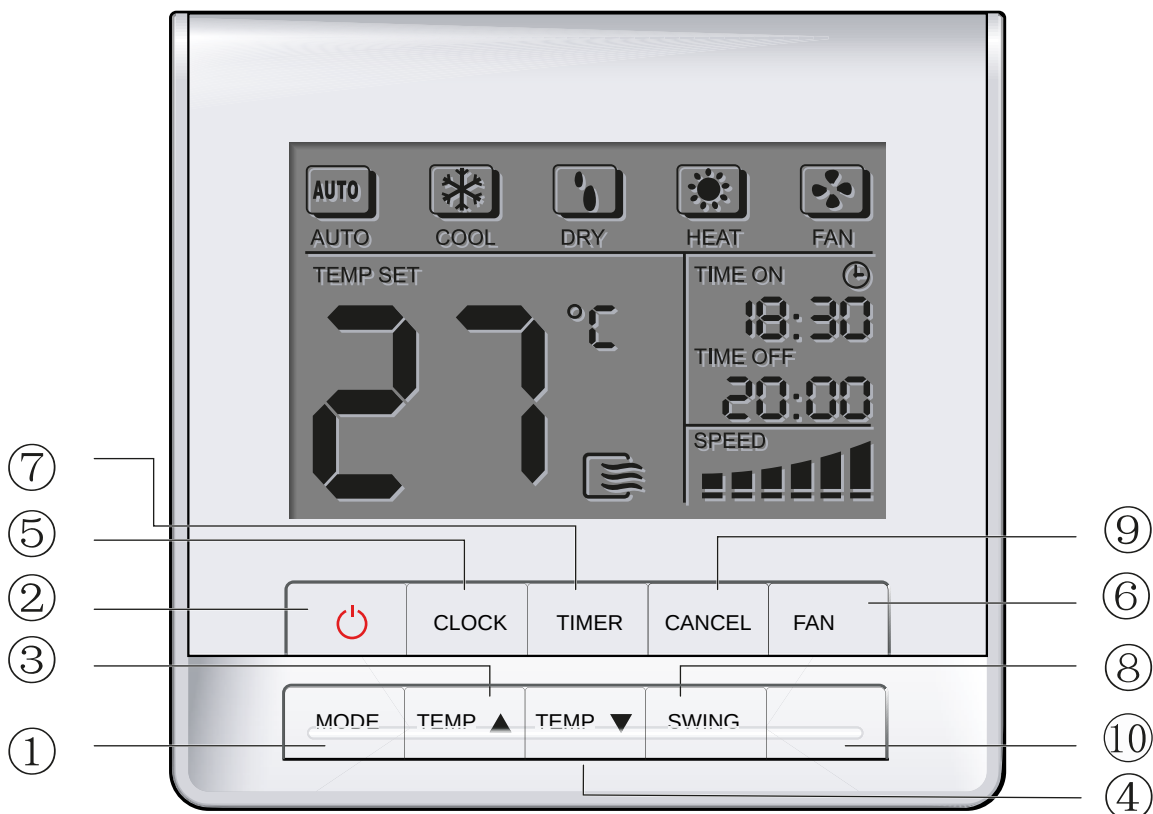

- ① MODE Drucktaste Betriebsarten, Auto , Cool, Dry, Heat, Fan
- ② ON/OFF Drucktaste EIN / AUS
- ③ Drucktaste Temperatur Plus ▲
- ④ Drucktaste Temperatur Minus ▼
- ⑤ Drucktaste Uhr, einstellen der Uhrzeit
- ⑥ Drucktaste Lüfterstufen 1,2,3
- ⑦ Drucktaste Timer Ein - Auschaltzeitenwahl
- ⑧ Drucktaste Swing, aktiviert und stoppt die Bewegung der Ausblaslamelle
- ⑨ Drucktraste Cancel, Löschen der Einstellungen
- ⑩ Taste nicht belegt

Anzeigen in Display

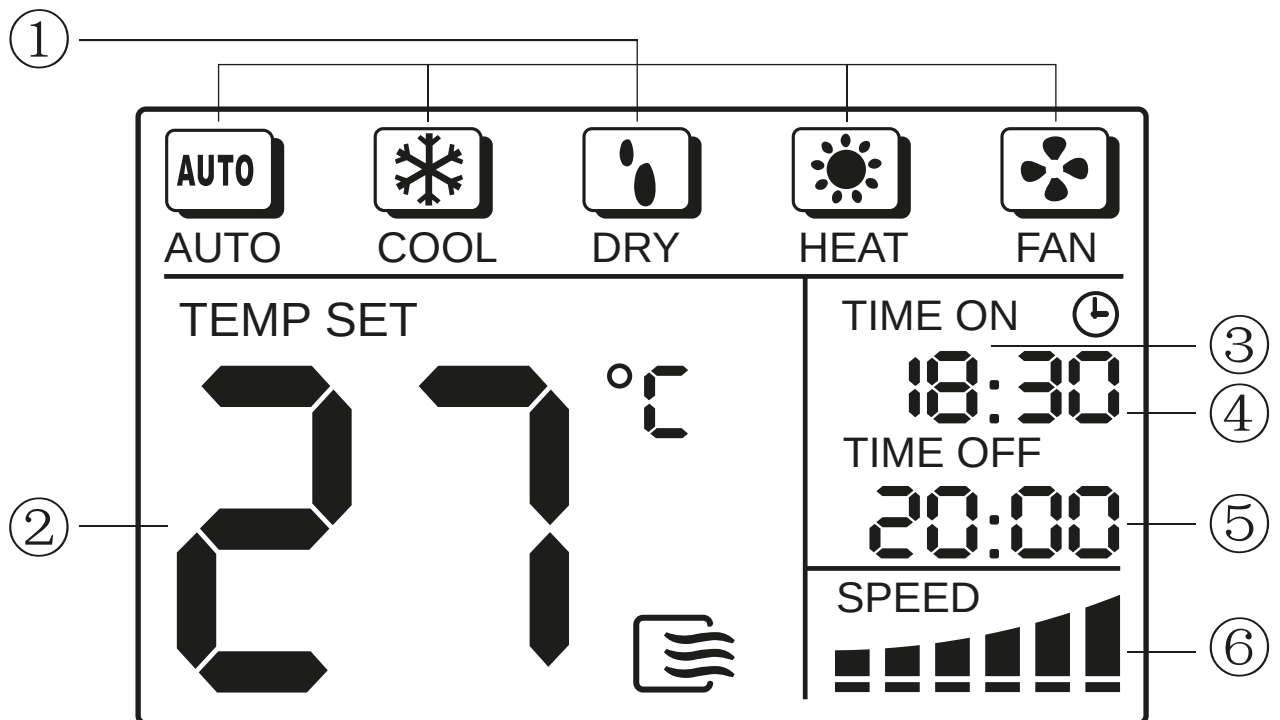

① Anzeige der aktuellen Betriebsart

② Anzeige der Sollwerttemperatur

③ Anzeige Timer aktiviert

④ Anzeiger der Einschaltzeit

⑤ Anzeige der Ausschaltzeit

⑥ Anzeige der Lüfterstufe

1 Drucktaste **MODE**

Jedes Drücken der **MODE** - Taste verändert die Betriebsart in der Reihenfolge

AUTO - COOL - DRY - HEAT - FAN

AUTO : Automatikbetrieb

Automatische Wahl der Betriebsart sowie der Lüfterstufe in Abhängigkeit der Raumtemperatur

COOL : Kühlbetrieb

DRY : Entfeuchtungsbetrieb

HEAT : Heizbetrieb

FAN : nur Lüfterbetrieb

2 Drucktaste **ON / OFF**

Drucktaste zum Ein - und Ausschalten des Klimagerätes, sowie zum Löschen der Funktion **TIMER ON** und **TIMER OFF**

3 Pfeiltaste **▲**

Pfeiltaste zum Anheben der gewünschten Raumtemperatur in 1°C Schritten, sowie zum Eingeben der Uhrzeit (siehe Pos. 5).

4 Pfeiltaste **▼**

Pfeiltaste zum Senken der der gewünschten Raumtemperatur in 1°C Schritten, sowie zum Eingeben der Uhrzeit (siehe Pos. 5).

5 Drucktaste **CLOCK**

Einstellen der Echtzeituhr. Drücken Sie die taste für 4 Sekunden, danach blinkt im Display die Stundenanzeige. Mit den Pfeiltasten **▲** (3) und **▼** (4) verändern Sie die Stundenanzeige bis zur aktuellen Stunde. Durch Drücken der Clocktaste springt die Anzeige auf dem Minutenbereich , wo Sie wiederum mit den Pfeiltasten die aktuelle Minutenzeit einstellen. Drücken Sie nun die **CLOCK** Taste (5) und aktuelle Uhrzeit ist eingestellt.

6 Drucktaste **FAN**


Drucktaste zum Einstellen der gewünschten Lüfterstufe. Jedes Drücken der Taste verändert die Lüfterdehzahl in der Reihenfolge :

MIN : Kleine Lüfterstufe

MED : Mittlere Lüfterstufe

MAX : Hohe Lüfterstufe

Anzeige im Display der Kabelfernbedienung bei Veränderung der Lüfterstufe



7 Drucktaste TIMER

Drucktaste zum automatischen Ein - und Ausschalten des Klimagerätes. Die Eingabe der Einschaltzeit erfolgt durch wiederholtes Drücken der ▲ ▼ Pfeiltasten. Vor jeder Eingabe ist die CANCEL Taste zum Löschen eventueller vorhandenen alten Eingaben.

8 Drucktaste SWING

Durch das Drücken der SWING Taste aktivieren Sie die Swingfunktion der Luftausblaslamelle oder Lamellen , je nach Gerätetyp. Durch wiederholtes Drücken der SWING - Taste beenden Sie das Swingen der Luftausblaslamelle oder Lamellen.

9 Drucktaste CANCEL

Durch das Drücken der CANCEL Taste löschen Sie die TIMER ON und oder TIMER OFF Einstellungen.

10 Taste nicht belegt